




WiFi-Repeater

Manual de usuario / User Manual Manuale di istruzioni / Manuel d'utilisation

ESPAÑOL

Introducción

El repetidor WiFi LEOTEC es un dispositivo de conexión de red cableada / inalámbrica diseñada específicamente para el pequeño negocio, oficina, y hogar. Permite ampliar la cobertura de una red inalámbrica usando múltiples puntos de acceso sin la necesidad de una estructura cableada para enlazarlos

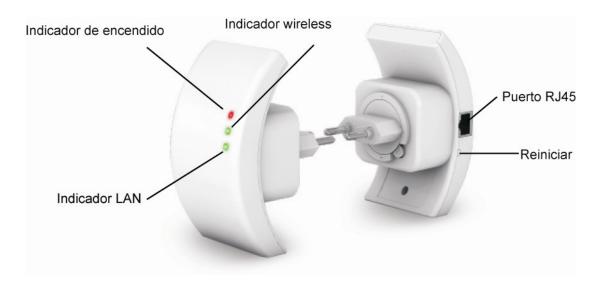

NOTA: Si necesita reiniciar el Repetidor Wi-Fi, hay que pulsar y mantener pulsado el botón reset situado dentro del agujero pequeño durante 10 segundos.

Contenido

Antes de empezar a usar este router, compruebe si hay algo que falta en el paquete, y póngase en contacto con su distribuidor para reclamarlo:

- 1 x Wireless-N Repetidor
- 1 x RJ-45 Cable de red
- 1 x Guia de instalación rápida


Empezando

Configurando una Infraestructura de Red Inalámbrica

Para una configuración típica inalámbrica en el hogar (como se muestra abajo), haga lo siguiente:

Modo Repetidor Inalámbrico


Necesitará un WiFi-AP / Router de acceso a Internet

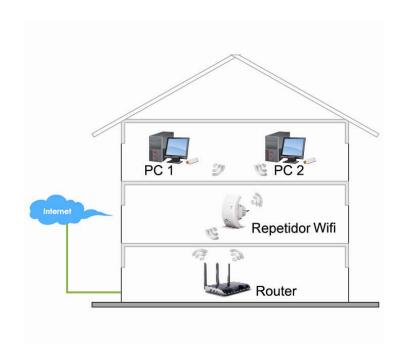

Modo AP Inalámbrico

Necesitará un Router de acceso a Internet de banda ancha

Conecte el Repetidor WiFi a su Router/Switch con Cable RJ-45

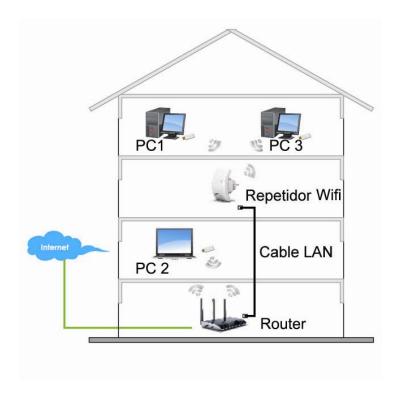



Cómo configurar el repetidor de Wi-Fi

Puede configurar el repetidor Wi-Fi mediante la conexión con el ordenador / portátil con cable RJ45 o de forma inalámbrica. Le recomendamos que lo haga conectado con cable.

A. Configure el repetidor de Wi-Fi con cable RJ45

- A1. Enchufe el Repetidor Wi-Fi a una toma de corriente. Conecte su PC / ordenador portátil con el repetidor de Wi-Fi con el cable RJ45 adjunto.
- A2. Haga clic en el botón "Inicio" (que debe estar ubicado en la esquina inferior izquierda de su pantalla), haga clic en "Panel de control". Haga clic en "Ver estado de la red y tareas", a continuación, haga clic en "Administrar conexiones de red". Haga clic en "Red de Area Local" y seleccione "Propiedades". Cuando aparece la ventana "Propiedades de conexión de Area Local ", seleccione "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y haga clic en "Propiedades".
- A3. Ajuste manual de la dirección IP: Escriba la dirección IP 192.168.10.x (x es de 2 a 254), y la máscara de Subred es 255.255.255.0. Escriba la dirección IP LAN del router (la IP por defecto es 192.168.10.1) en el campo de Puerta de enlace predeterminada.

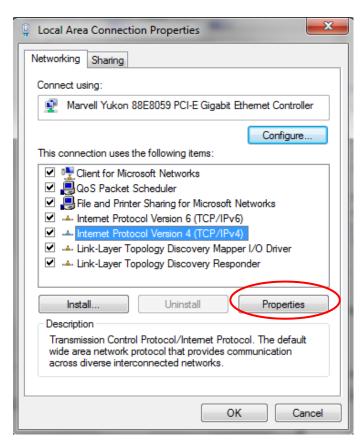

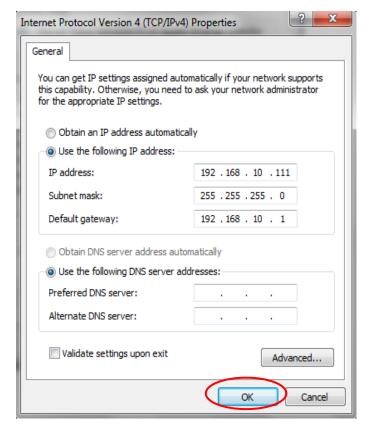


A4. Abra el navegador web y escriba http://192.168.10.1 en la caja de direcciones del navegador. Este número es la dirección IP por defecto para este dispositivo.



A5. La pantalla de inicio de sesión se muestra abajo. Introduzca el "Nombre de usuario" y "Contraseña" y haga clic en "OK" para iniciar la sesión. El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña es "admin"...



A6. Después de iniciar sesión y hacer clic en "Setup Wizard", verá la página web siguiente: Seleccione "Wireless Repeater Mode (Station)" y click en 'Next' para continuar.

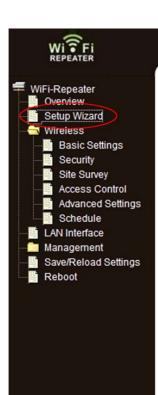

WIRELESS - REPEATER IEEE 802.IIN 2.0

Wireless Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure Wireless Repeater first time. Please follow the setup wizard step by step.


Wireless Repeater Mode(Station)

Ethernet connect PC or local network, Wireless work for a WAN port connects to other wireless AP or router.



Standard Wireless AP Mode

Wireless work for access point, Ethernet connect to local network.



Next >>

A7. Click en el botón 'Repeater - OneKey Setting'



A8. Espere unos segundos y verá el siguiente sitio web y por favor haga clic en el botón "Wireless Network Selection".



A9. Click en el botón 'Refresh List'. Seleccione su SSID inalámbrico y hacer clic en 'Next' para continuar.




A10. Configure las opciones de encriptación, autenticación y contraseña* de acuerdo a la configuración que tenga establecida (en caso de no conocer estos datos le recomendamos consultar a un especialista o bien puede probar con las opciones por defecto pues son las mas comunes, solo agregue su contraseña*).

Wireless Site Survey

Encryption: WPA2 🕶	
Authentication Mode:	○ Enterprise (RADIUS)
WPA2 Cipher Suite:	☐TKIP ☑AES
Pre-Shared Key Format:	Passphrase 💌
Pre-Shared Key:	•••••

Click en 'Apply and Reboot'.

A11. Click '**OK**' para confirmar. El repetidor se reiniciará.

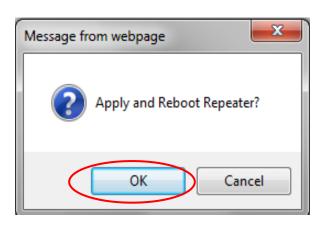

- A12. Espere unos segundos y podrá ver la página de estado como la mostrada abajo. Esto significa que su repetidor Wi-Fi está listo para su uso.
 - * La contraseña WLAN de su **repetidor Wi-Fi** es la misma de su router.



Si usted no ve la pantalla como la anterior, es necesario volver a configurar.

NOTA: si necesita para reiniciar el repetidor de Wi-Fi, es necesario pulsar el botón de reinicio en el interior del pequeño agujero durante 10 segundos.


B. Configurar el Repetidor Wi-Fi de forma inalámbrica.

- Enchufe el Repetidor Wi-Fi en una toma de corriente.
- Click en el icono de red (o o en) en la parte inferior derecha del escritorio.
 Encontrará la señal del repetidor de Wi-Fi.
 Click en 'Connect' y espere unos segundos
- 3. Siga el proceso **A3 to A12** para configurar el Repetidor Wi-Fi de forma inalámbrica.



C. Configure el Modo Inalámbrico AP.

- 1. Enchufe el Repetidor Wi-Fi para una toma de corriente.
- 2. Siga el process A2 a A5.
- 3. Seleccione "Standard Wireless AP Mode" y haga click en 'Next' para continuar.

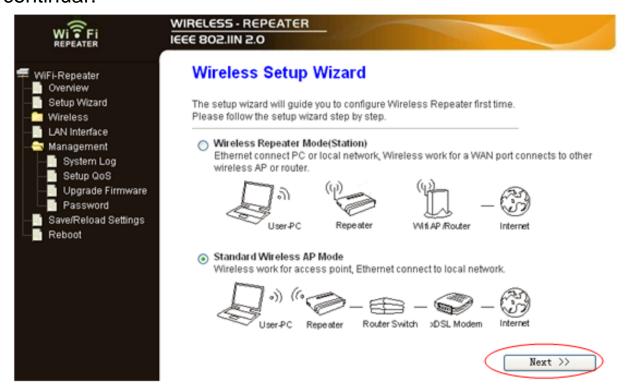

Click en el botón 'AP – OneKey Setting'



5. Espere unos segundos y podrá ver la página de estado como la que se muestra abajo. Esto significa que su repetidor Wi-Fi está listo para su uso.



Cómo conectar su PC / ordenador portátil con el repetidor Wi-Fi

Añadir un ordenador inalámbrico al repetidor WiFi

- 1. Inicie el ordenador.
- 2. Abra Conexión a una red, haciendo click derecho en el icono de la red (o en el área de notificación.
- 3. Seleccione la red inalámbrica (Wifi-Repeater es el nombre por defecto excepto que usted lo haya cambiado) de la lista que aparece y, a continuación, haga clic en **Conectar**.
- 4. Escriba la clave de seguridad de red o frase de contraseña si se le pide hacerlo, a continuación, haga clic en **OK**. Verá un mensaje de confirmación cuando esté conectado a la red.
- 5. Para confirmar que agregó el equipo, haga lo siguiente:
 Abra la Red clicando el botón Inicio , luego en Panel de Control.
 En el cuadro de búsqueda, escriba red, y entonces, en el centro de Red y Compartir, haga click en Ver equipos y dispositivos de red.
 Debería ver los iconos para el ordenador que ha añadido y para los otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.
 Note: Si usted no ve los iconos de la carpeta de red, puede que detección de redes y uso compartido de archivos esté apagado.

Añadir un ordenador por cable al repetidor WiFi (Ethernet)

- 1. Conecte el equipo a el repetidor WiFi y encendiéndolo (deberá tener una dirección de red IP en el rango del repetidor, por defecto 192.168.10.x donde x es entre 2 y 245).
- 2. Para confirmar que agregó el equipo, haga lo siguiente:
 Abra la Red clicando el botón Inicio, luego en Panel de Control.
 En el cuadro de búsqueda, escriba red, y entonces, en el centro de Red y Compartir, haga click en Ver equipos y dispositivos de red.
 Debería ver los iconos para el ordenador que ha añadido y para los otros equipos y dispositivos que forman parte de la red.


Para más información puede visitar las siguientes direcciones web: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network

Configuración vía navegador Web

Configuración básica inalámbrica

Haga click en "Wireless -> Basic Settings" ubicado en la interfaz de administración web, el siguiente mensaje se mostrará en su navegador web:

Puede configurar el número mínimo de ajustes inalámbricos para la comunicación, tales como nombre de red (SSID) y el canal. El punto de acceso puede configurarse fácilmente con sólo los elementos de ajuste mínimos.

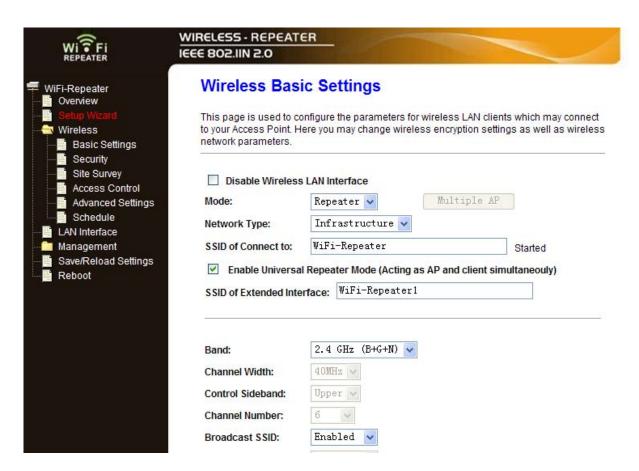

Disable Wireless Mode SSID of AP or SSID of Connect to

SSID of Extended

Band

Encender / apagar Wireless Soporta modos AP / Repetidor

Servicio Principal Identificador del conjunto. Es el "nombre" de su red inalámbrica.

Modo Repetidor Universal (que actúa como AP y

simultáneamente cliente)

Soporta modos 11B/11G/11N.

Configuración de seguridad inalámbrica

Haga click en "Wireless-> Security" ubicado en la interfaz de gestión web, el siguiente mensaje se mostrará en su navegador de Internet:

Configure la seguridad inalámbrica y encriptación para evitar el acceso no autorizado y el seguimiento. Soporta métodos de cifrado 64/128-bit WEP, WPA, WPA2.



Seleccionar SSID:


Root - Client - XXXX:

Repeater AP – WiFi-Repeater1:

La contraseña del repetidor WiFi será la misma que el router XXXX. Seleccione esta opción para configurar la contraseña de su repetidor WiFi Restaurar configuración predeterminada de fábrica y copia de ajustes Puede hacer copia de seguridad de toda la configuración de este router en un archivo, de manera que puede hacer varias copias de configuración del router por razones de seguridad.

Para copias de seguridad o restaurar la configuración del router, por favor, siga las siguientes instrucciones:

Por favor, haga clic en " **Save/Reload setting** " situado en la interfaz de administración web, entonces el siguiente mensaje se mostrará en su navegador de Internet:

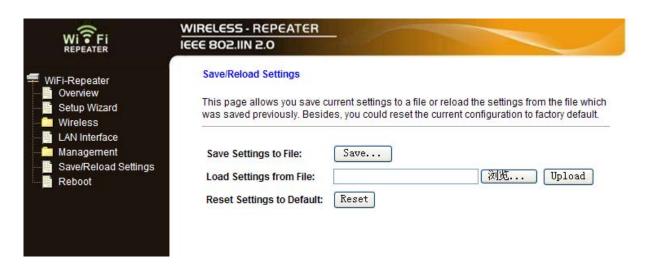

Save Settings

Pulse en **"Save** ...", y se le pedirá que descargue la configuración como un archivo, puede guardarlo como otro nombre de archivo para las versiones diferentes, y guardarlo en un lugar seguro

Load Settings

Pulse en 'Browse...' para elegir un archivo de configuración previamente guardado en su ordenador, y luego haga clic en "Upload ..." para transferir el archivo de configuración del router. Después de que la configuración se haya cargado, la configuración del router será remplazada por el archivo que acaba de subir.

Reset Settings

Haga clic en este botón "**Reset**" para eliminar todos los ajustes que ha realizado, y restaurar la configuración de este router a la configuración por defecto de fábrica

Actualización de Firmware

El software del sistema utilizado por este router se llama "firmware", al igual que todas las aplicaciones en su ordenador, cuando se remplaza la aplicación antigua por una nueva, el equipo estará equipado con nuevas funciones. También puede utilizar esta función de actualización de firmware para añadir nuevas funciones a tu router, incluso corregir los errores de este router

Haga click en '*Management-> Upgrade Firmware*' ubicado en la interfaz de administración web, entonces el siguiente mensaje se mostrará en su navegador web:

Click en '*Browse...*' primero, se le pedirá que proporcione el nombre del archivo de actualización del firmware. Descargue el archivo de firmware más reciente de nuestro sitio web, y utilícelo para actualizar el router.



Después de que un archivo de actualización del firmware se ha seleccionado, haga clic en el botón "Upload", y el router iniciará el procedimiento de actualización de firmware de forma automática. El procedimiento puede tardar varios minutos, por favor, sea paciente.

NOTA: Nunca interrumpa el procedimiento de actualización mediante el cierre del navegador web o desconecte físicamente el equipo desde el router. Si el firmware que ha subido está corrupto, la actualización del firmware producirá un error, y es posible que tenga que devolver este router a su vendedor para pedir ayuda. (Anula la garantía si se interrumpe el proceso de actualización).

Cambiar la contraseña de Administración

La contraseña por defecto del router inalámbrico es "admin", y se visualiza en la pantalla de login cuando se accede desde el navegador web. Hay un riesgo de seguridad si no se cambia la contraseña por defecto, ya que todos lo pueden ver. Esto es muy importante cuando se tiene la función inalámbrica activada.

Para cambiar la contraseña, por favor, siga las siguientes instrucciones: Click en el menú '*Management -> Password*' en la interfaz de gestión web, el siguiente mensaje se mostrará en su navegador web:



Click en 'Apply Changes'; si desea mantener la contraseña original sin cambios, click 'Reset'.

Garantía y responsabilidad

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo (queda excluida la batería) y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante.

El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos contenidos en la memoria del dispositivo puesto que el fabricante no tiene la obligación de respaldarlos en caso de avería o substitución.

Soporte y Servicio técnico

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.

Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.

Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o

mediante el e-mail: soporte@leotec.com